

# PREPARAZIONE DEI SUPPORTI CERAMICI

[www.hdsurface.it](http://www.hdsurface.it)




Assicurarsi che le piastrelle siano ben ancorate al supporto.

Procedere con la smerigliatura con levigatrice dotata di disco diamantato, abradere lo strato superficiale e renderlo adeguatamente ruvido.



Depolverare e procedere all'applicazione del **Primer HD** oppure **Recrete HD** con rullo a pelo raso.

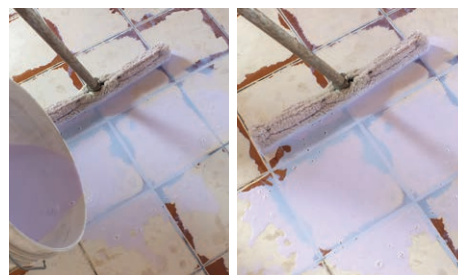


A primer asciutto procedere alla preparazione dell'**Autolivellante HD SL 5.7**.

Versare dapprima l'acqua nella dose prescritta di Lt. 5,7 per ogni sacco da Kg 25,00 di polvere di Autolivellante HD SL 5.7, agitare ed omogeneizzare con impastatrice meccanica per almeno cinque minuti.

Versare l'impasto direttamente sulla superficie da ricoprire e stendere con spatola dentata in almeno 3,00 mm.

Ad impasto regolarmente steso, procedere alla rullatura con rullo frangibolle.

La superficie è calpestabile dopo 10-12 ore.

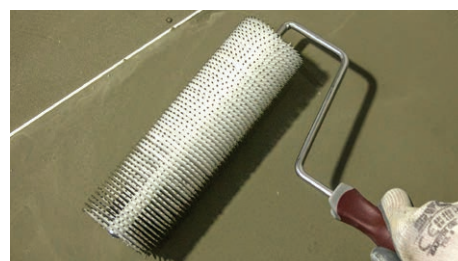

Consultare la scheda tecnica di ogni prodotto prima dell'uso.