

RASATURA SOTTOFONDI E PARETI

www.hdsurface.it



Dopo un'adeguata preparazione del supporto procedere all'applicazione del primer **Recrete HD** mediante stesura con rullo a pelo corto.




Mescolare con agitatore meccanico per pochi minuti e omogeneizzare l'impasto.



Applicare l'impasto **W1 Mono** con spatola metallica curandone la stesura.



In caso di necessità è possibile effettuare la posa con inserimento di rete in fibra. Sarà necessario applicare almeno due strati di rasante **W1 Mono** a totale copertura della rete.

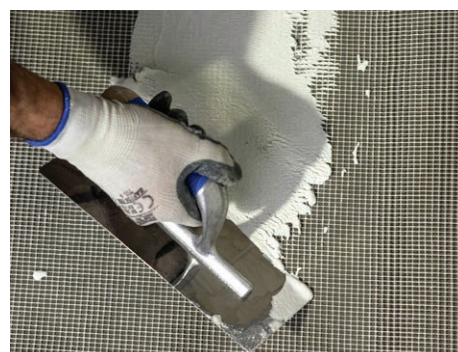

Ad asciugatura avvenuta, procedere alla carteggiatura manuale o meccanica ed alla successiva depolveratura.



Consultare la scheda tecnica di ogni prodotto prima dell'uso.